


## Faucet: X-16, 17, 18

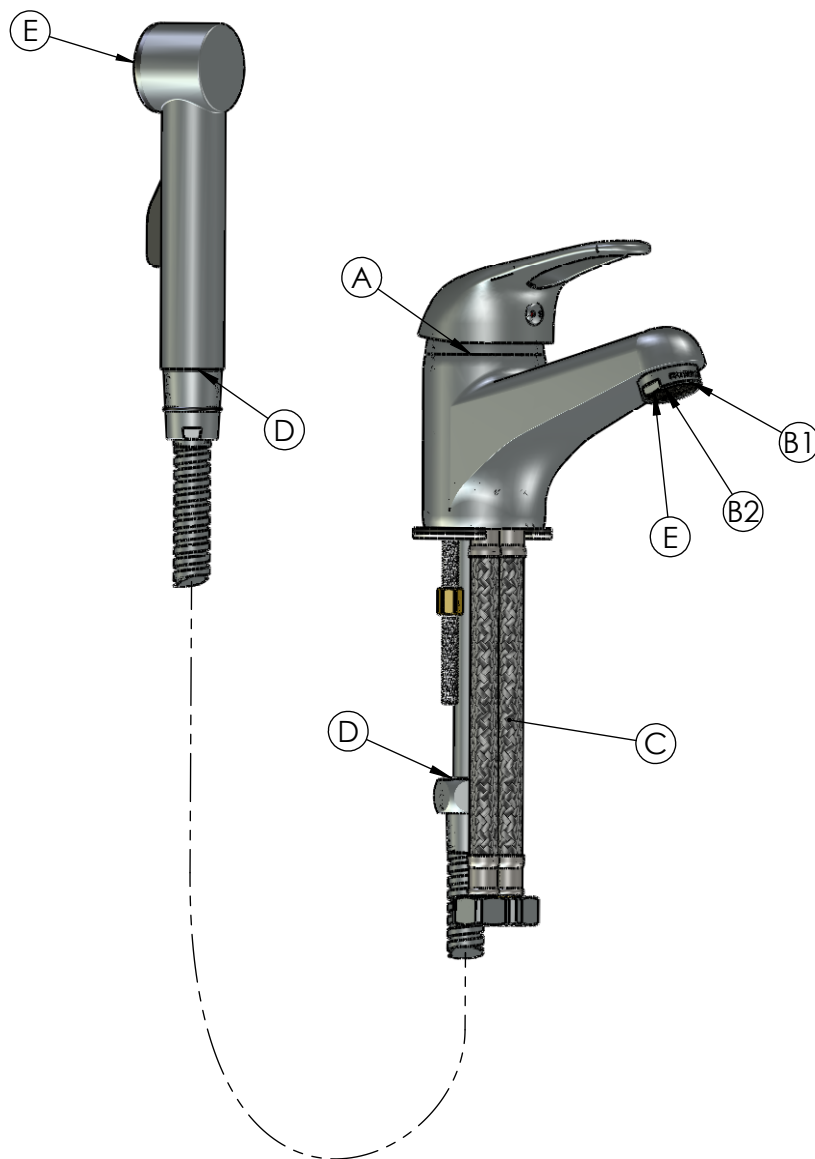

### EN

**Identify the area that is leaking. Choose the suitable solution to the problem:**

- A.** Water leaking from under the faucet handle: replace faucet cartridge.
- B1.** Water leaking from aerator when faucet is not in use: replace faucet cartridge.
- B2.** Spitting and spurting water instead of providing a smooth flow, it is a clogged aerator: please clean it, or replace with new one.
- C.** Water leaking from the hose connection: replace faucet connection hose.
- D.** Water leaking from shower hose connections: replace shower hose gasket.
- E.** Water flow from bidet shower head and faucet too when use only bidet shower head: please check that using the manufacturer's recommended shower hose or check that faucet have enough water pressure (must be higher than 1.5bar).

### LT

**Nustatykite vandens nuotėkio vietą maišytuve. Pasirinkite tinkamą sprendimo būdą:**

- A.** Vandens nutekėjimas iš po maišytuvo rankenėlės: pakeiskite maišytuvo kasetę
- B1.** Vandens nutekėjimas per aeratorių kai maišytuvu nesinaudojama: pakeiskite maišytuvo kasetę.
- B2.** Jeigu per silpna ir netolygi srovė, išvalykite vandens maišytuvo aeratorių arba pakeiskite jį nauju.
- C.** Vandens nutekėjimas per pajungimo žarnų sujungimus: pakeiskite maišytuvo žarnas.
- D.** Vandens nutekėjimas per dušo žarnos pajungimus: pakeiskite dušo žarnos tarpines.
- E.** Vanduo teka ir per bidė galvutę ir per maišytuvą, kai naudojasi tik bidė galvute: patikrinti ar naudojama gamintojo rekomenduojama žarna prie maišytuvo arba patikrinti ar ne per mažas rekomenduojamas vandens slėgis (turi būti didesnis nei 1.5bar).

### RU

**Установите причину протекания воды в смесителе. Далее указаны способы решения проблемы:**

- A.** Протекание воды из под ручки смесителя: замените картридж смесителя.
- B1.** Протекание воды из аэратора при закрытом смесителе: замените картридж смесителя.
- B2.** При слабой и неравномерной струе воды, следует очистить аэратор либо заменить на новый.
- C.** Протекание воды в местах соединения шлангов: замените шланг смесителя.
- D.** Протекание воды душевого шланга: замените прокладку шланга.
- E.** Одновременное протекание воды из лейки биде и смесителя: проверьте укомплектован ли смеситель шлангом производителя. Причиной также может служить недостаточное давление воды в системе (рекомендуемое не менее 1,5 Бар.)