
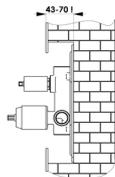


EN. Prepare a niche for the faucet with a depth of 43-70 mm, including tile thickness (!). Faucet's body should be in the niche after installation.

RU. Подготовьте нишу для монтажа смесителя. Глубина ниши должна составлять от 43 мм до 70 мм, включая толщину плитки (!). После окончательной установки смесителя его корпус должен находиться в подготовленной нише (см. схему).

LT. Pasiruoškite maišytuvo montavimui skirtą nišą, kurios gylis privalo būti nuo 43 iki 70 mm, įskaičiuojant plytelių storį (!). Po galutinio maišytuvo sumontavimo, jo korpusas turės būti paruoštoje nišoje.

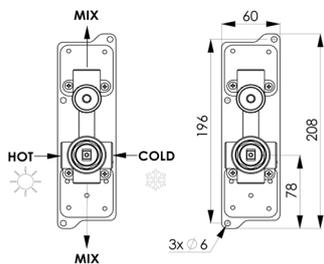


I.

EN. Start the flow of the water to remove all the dirt.

RU. На несколько секунд откройте краны на трубах с горячей и холодной водой. Сильный напор воды удалит всю грязь из системы.

LT. Paleiskite vandenį iš sistemos, kad jis jos išbėgtų nešvarumai.

II.

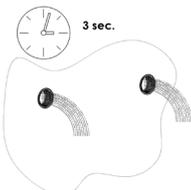


EN. Hold the faucet with the level and align the faucet to the horizontal position. Mark holes for drilling, then remove faucet from the niche and drill holes.

RU. Приложите смеситель к стене и при помощи строительного уровня его выровняйте. Обозначьте точки для сверления отверстий для крепежа, затем уберите смеситель и просверлите отверстия (см. схему).

LT. Išlyginkite maišytuvo padėtį su gulsčiu, kad jis būtų tiesioje horizontalioje padėtyje. Pažymėkite skylės gręžimui. Išėmę maišytuvą, pragrežkite skylės.

III.

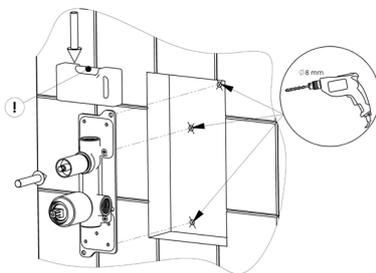


EN. Mount the faucet with the fixing screws provided in the faucet box.

RU. Прикрепите смеситель с помощью крепежных винтов, входящих в комплект смесителя.

LT. Pritvirtinkite maišytuvą tvirtinimo varžtais, kuriuos rasite maišytuvo dėžėje.

IV.

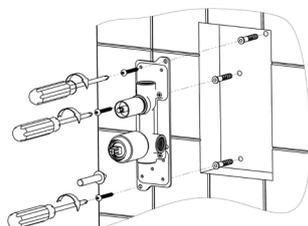

EN. Connect the hot, cold and mixed (outlet) water pipes and install the shower set. Put on both handles. Start the water supply to check if each joint is tight, there are no leakage and cracks.

RU. Подсоедините трубы горячей, холодной и отводной воды и установите комплект системы. Установите обе ручки. Включите подачу воды, чтобы проверить, что каждое соединение герметично, водонепроницаемое и без трещин.

LT. Prijunkite karšto, šalto bei išėjimo vandens vamzdžius ir sumontuokite sistemos komplektą. Uždėkite abi rankenėles. Pajunkite vandentiekį, kad patikrintumėte, jog kiekviena jungtis sandari, nepraleidžia vandens ir nėra įtrūkimų.




V.

EN. After the system is checked remove handles used for test.

RU. После тестирования системы снимите ручки

LT. Po sistemos patikrinimo nuimkite rankenėles.

VI.

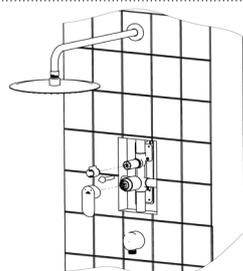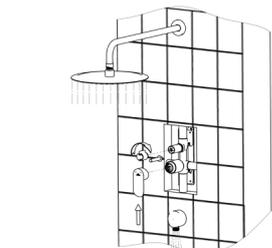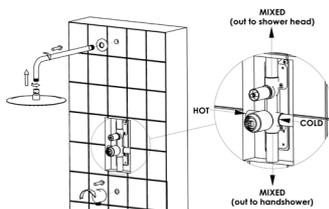

RUBINETA



CONCEALED SHOWER SYSTEM OLO + ULTRA-2F (N)

UAB „Rubineta“
Motoru st. 6, LT-02190 Vilnius, Lithuania
www.rubineta.com

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

V2602

EN. Tile the edges of the faucet, leaving a maximum opening of 60x140 mm. Place a decorative plate (1) and install both handles (2,3).

RU. Закройте края смесителя плиткой, оставив зазор не более 60x140 мм. Закройте отверстие декоративной пластиной (1) и установите обе ручки (2,3).

LT. Uždenkite plytelėmis maišytuvo kraštus, palikdami maksimaliai 60x140 mm dydžio angą. Uždėkite dekoratyvinę plokštelę (1) ir sumontuokite abi rankenėles (2,3).

VII.

EN. Install the shower hose to connection and handshower. Install the shower holder.

RU. Прикрутите душевой шланг к соединению и душевой головке и установите держатель душевой лейки.

LT. Prisukite dušo žarną prie jungties ir dušo galvutės bei sumontuokite dušo galvutės laikiklį.

VIII.

